

EN LAS ESQUINAS EXTERIORES, LA CAPA DE GEOMALLA DEBE SER INSTALADA CON LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO PERPENDICULAR A LA CARA DEL MURO


EXTENDER GRAVA ADICIONAL LA ALTURA/2

LA SIGUIENTE CAPA DE GEOMALLA DEBE DER COLOCADA EN EL NIVEL ADYACENTE SUPERIOR O INFERIOR, EVITANDO EL CONTACTO ENTRE CAPAS EN LAS ESQUINAS

UNIDAD DE BLOQUE ESQUINERO AB

UNIDAD DE ALLAN BLOCK

LA PROFUNDIDAD DE LA GRAVA VARÍA EN LAS ESQUINAS

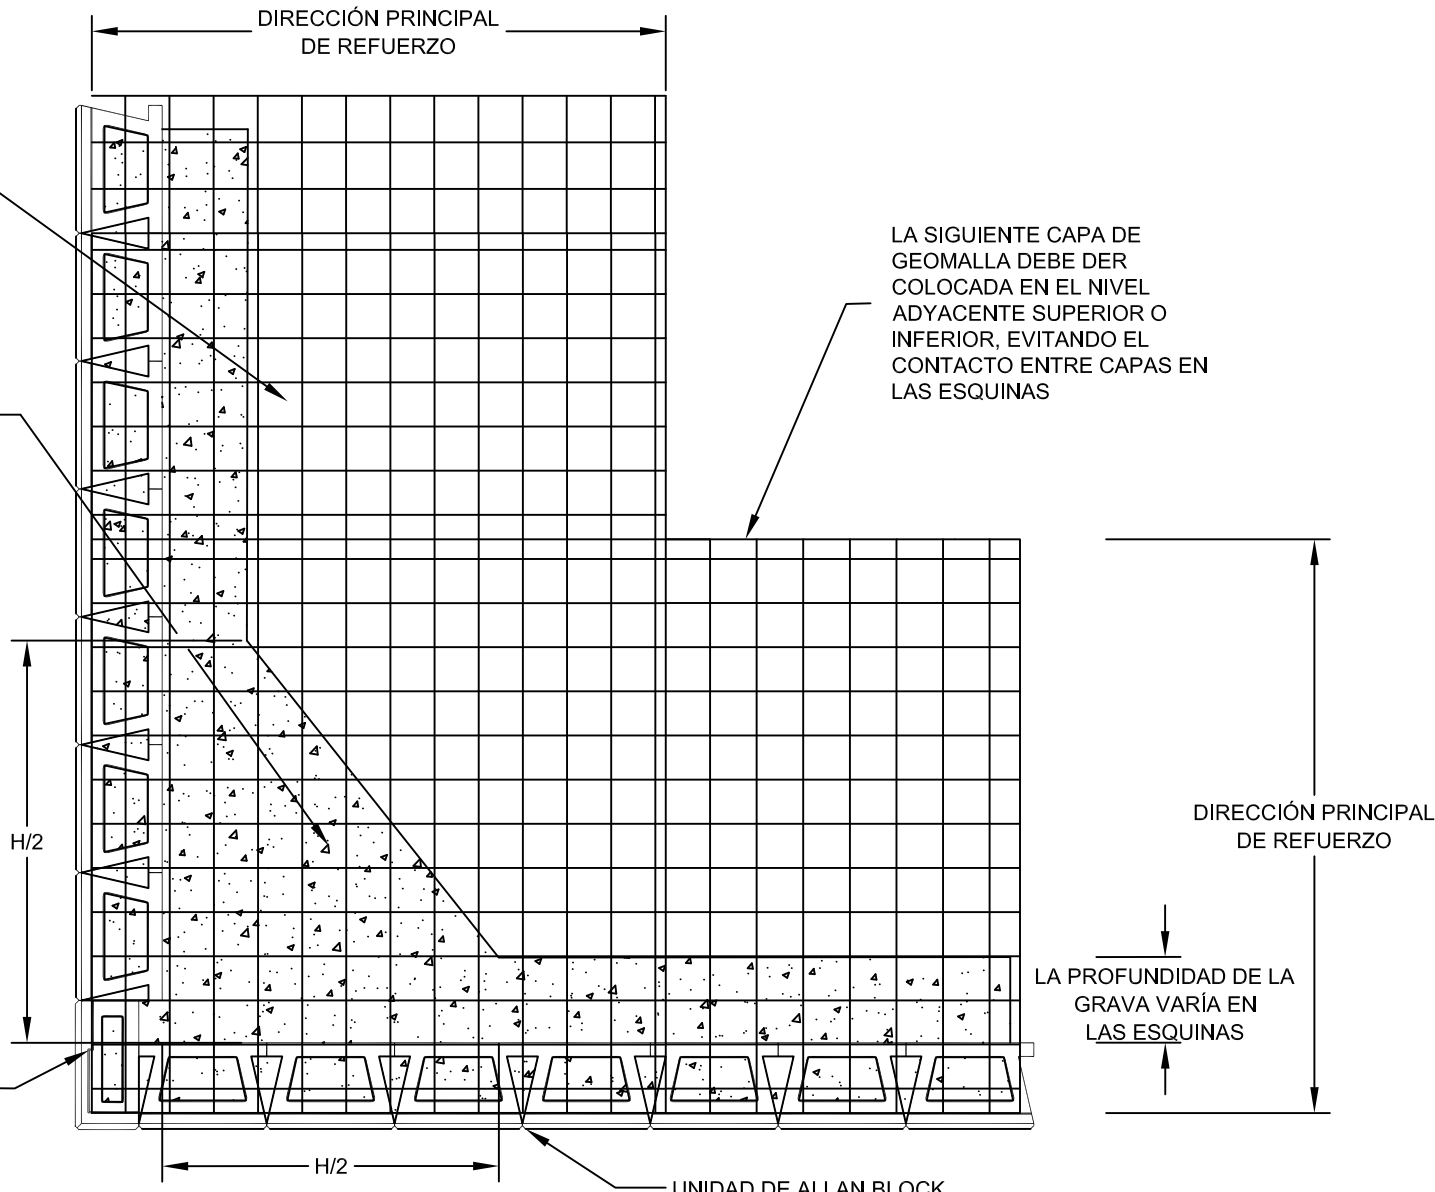

Diseñado por:

Título:

APLICACIÓN ESQUINA EXTERIOR

Fecha

Comprobado por:



El propósito de este dibujo es tan solo preliminar. Este dibujo no debería ser utilizado como diseño final o para construcción, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles contenidos en este documento son responsabilidad única y exclusiva del usuario. El usuario debe verificar con exactitud cada detalle, ya que estos pertenecen a su proyecto en particular.

Número del Proyecto:

Escala:
Sin escala

Número del Dibujo